




CAMBIO DE DIRECCIÓN IP

IBIX 80K

Para el cambio de dirección IP en terminales IBIX 80K realizar lo siguiente:

En el sistema IBIX ir al menú **Catálogos**, elegir la opción **Terminales reloj checador**.

Ubicar el reloj IBIX 80K del cual desea cambiar la dirección IP.

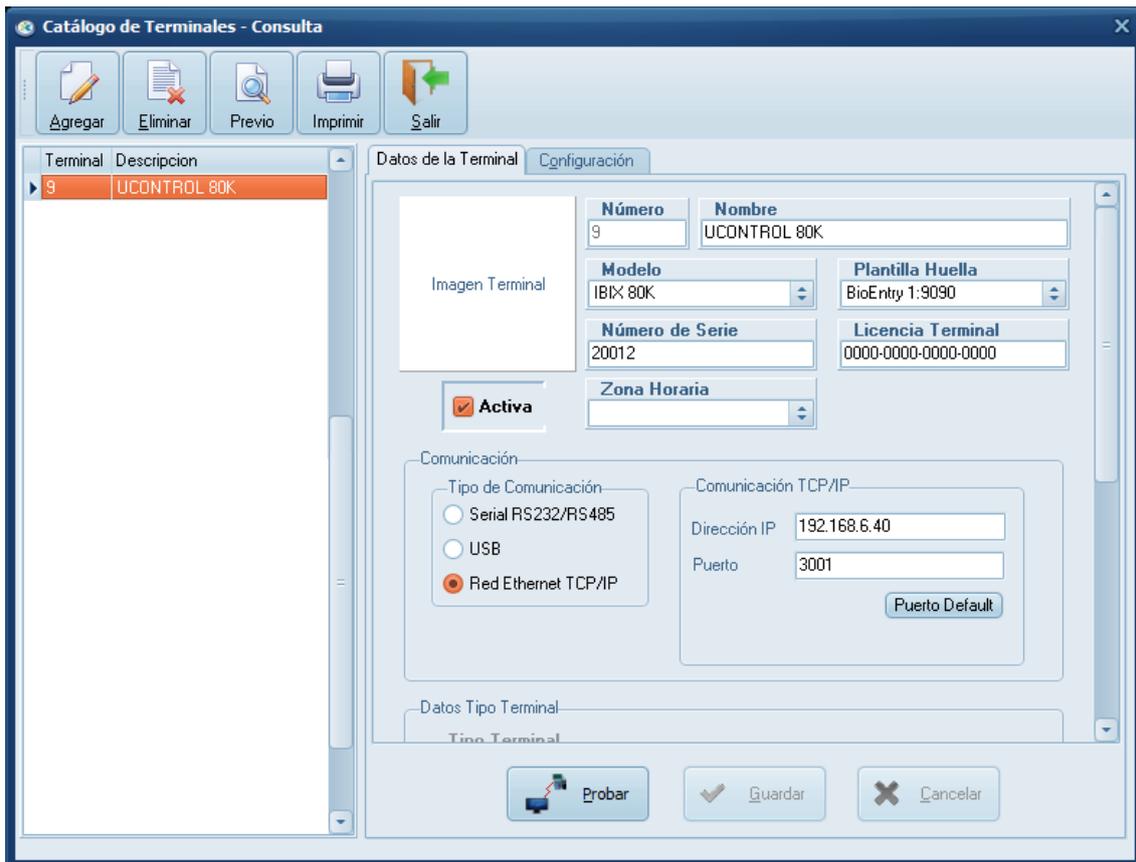

Importante: es necesario contar con comunicación vía red de la PC al reloj para poder realizar el cambio.

Dar click en la pestaña **Configuración**.


En esta opción se muestra el campo **Password**, para poder acceder a la configuración debe ponerse en contacto con nuestra área de Soporte generando el ticket de servicio correspondiente y solicitar el password para el acceso.



The screenshot displays a web interface with two tabs: 'Datos de la Terminal' and 'Configuración'. The 'Configuración' tab is active. Inside this tab, there is a form with a label 'Password' above a text input field. To the right of the input field are two buttons: an orange button with a green checkmark icon labeled 'Aceptar' and a light blue button with a red 'X' icon labeled 'Cancelar'.

Recomendamos realizar todo el procedimiento con su asesor de soporte.

Una vez colocado el password se muestran las sig opciones:

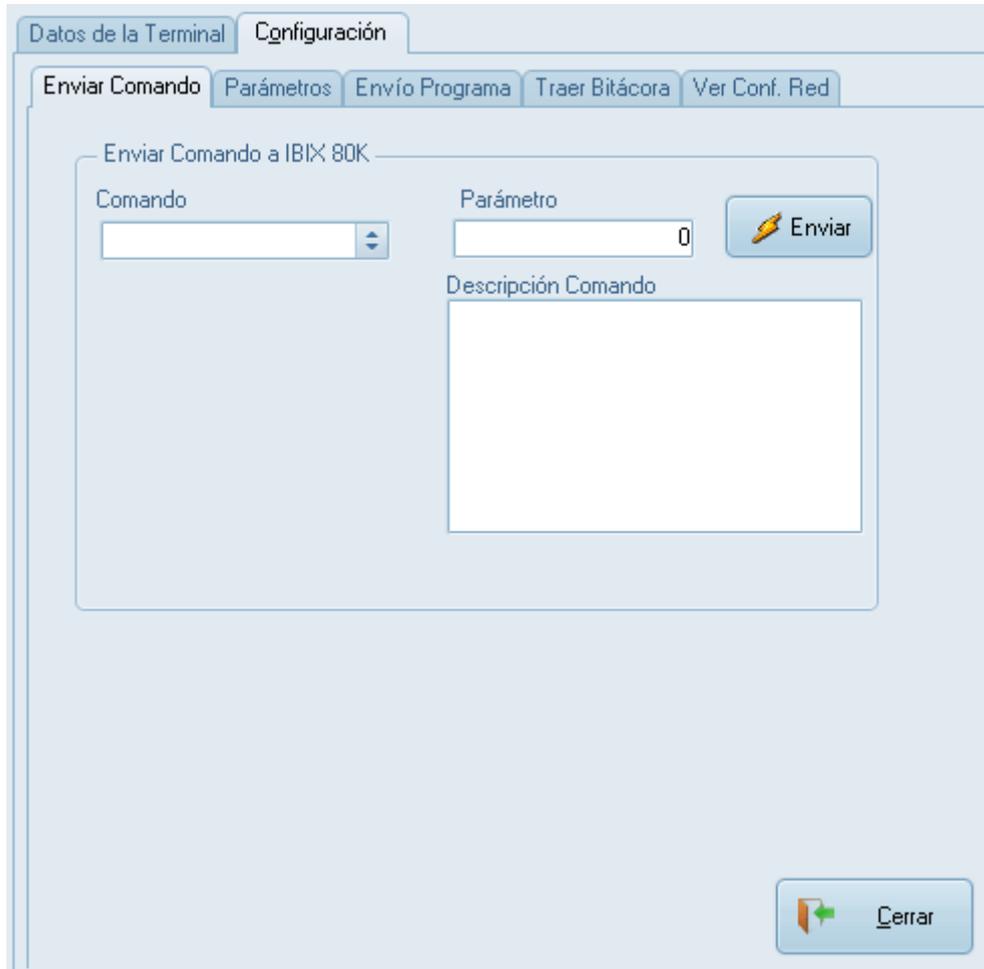

The screenshot shows a web interface with two tabs: 'Datos de la Terminal' and 'Configuración'. Under 'Configuración', there are sub-tabs: 'Enviar Comando', 'Parámetros', 'Envío Programa', 'Traer Bitácora', and 'Ver Conf. Red'. The 'Enviar Comando' sub-tab is active. The main area is titled 'Enviar Comando a IBIX 80K'. It contains a 'Comando' dropdown menu, a 'Parámetro' input field with the value '0', and an 'Enviar' button with a pencil icon. Below these is a 'Descripción Comando' text area. At the bottom right, there is a 'Cerrar' button with a green arrow icon.

En el campo **Comando** vamos a elegir **ipaddrs**.



This screenshot is similar to the previous one, but the 'Comando' dropdown menu is now set to 'ipaddrs'. The 'Descripción Comando' text area contains the following text: 'Cambiar Dirección IP. Parám: Dirección IP,Máscara Subred,Gateway Ejemplo 172.16.1.221,255.255.255.0,172.16.1.1 ó 192.168.1.7,255.255.255.0,192.168.1.254'.

En el campo **Parámetro** vamos a teclear la nueva dirección IP seguida de la máscara de subred y el gateway, todos los datos separados por comas y sin espacios, ejemplo:

192.168.10.50,255.255.255.0,192.168.10.254



Para finalizar damos click en el botón **Enviar** y después en el botón **Cerrar**.

Volvemos a la pestaña **Datos de la Terminal** y en el apartado de **Comunicación TCP/IP** borramos el dato de la IP y tecleamos la nueva dirección IP, para confirmar el cambio probamos comunicación dando click en el botón **Probar** debiendo regresar una ventana con la leyenda de comunicación OK.